

# 施工説明書

## お庭番 PRO

ONIWABAN

C10SK110




### ドリッパーキット

この度はドリッパーキットをご購入頂きありがとうございます。  
 ご使用前に本書をよく読み、注意事項を守りご使用下さい。  
 また、本書は大切に保管しておいて下さい。  
 万一不具合、不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい。

## 梱包内容



・コントローラー本体の操作方法、注意事項は別冊の取扱説明書をご覧ください。  
 ・本キット【C10SK110】とスマプロ単体【C10SMB001】では梱包内容や接続が異なります。


品番 品名	C10SMB001S スマプロ BT 本体	C10SBC109 簡易 保護カバー	C10SBK520 蛇口メタルアダプター	C10PP550 ホース接続ジョイントセット 【ブラウン PVC ホース】 約 1m
入数	 1 台	 1 個	 1 個	 1 個
C10DR005 16mm ポリチューブ 50m巻	C10PJ701 16mm クイックストレート	C10PJ702 16mm クイックエルボ	C10PJ703 16mm クイックチーズ	C10PJ709 16mm クイックエンド 水抜きなし
 1 巻	 2 個	 3 個	 1 個	 2 個
C10PE516 16mm チューブホルダー 10 個入	C10PD138 6mmポリチューブ 10m巻	C10PD304 ドリッパー 10 個入	C10PD508 ポットスティック 10 本入	C10PD134 6mm ストレート 10 個入
 3 袋	 1 巻	 1 袋	 1 袋	 1 袋
C10PD800 6mm クイックパンチ	補助部品 パッキン			
 1 個	 スマプロBT本体と接続部の 密着が弱くて水が漏れる際に 追加で取り付けて下さい	1 個		

# 取 り 付 け



・散水栓への取り付けやセンサー取り付けについては、コントローラーの取扱説明書をご参照下さい。  
 ・本キット【C10SK110】とスマプロ単体【C10SMB001】では梱包内容や接続が異なります。

## 取り付けのイメージ

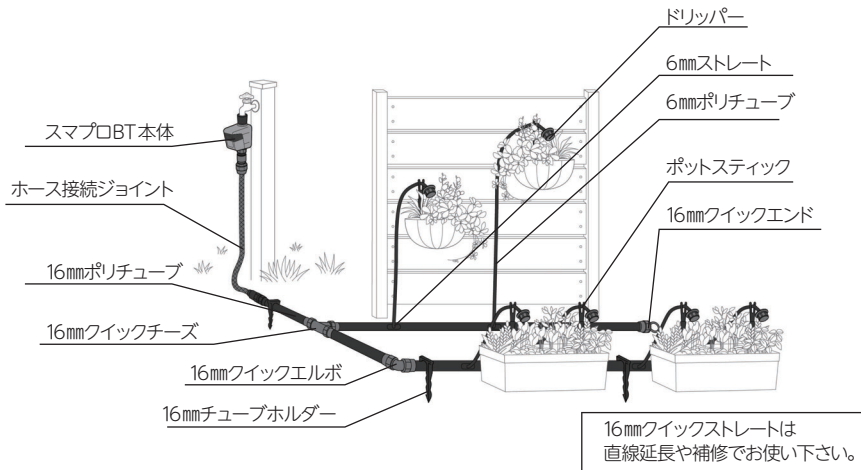

立水栓からスマプロ、ブラウン PVC ホースの順に水が通過し、地面上からは 16mm ポリチューブが露出配管として、植栽近辺に水を送ります。16mmポリチューブは、好きな場所に穴あけをして、6mmポリチューブに分岐、ドリッパーノズルを取り付けて、組立完了です。

## 立水栓への取り付け


※追加オプションは、別紙取扱説明書をご参照下さい。

①蛇口アダプターの下部とビスを緩めます。




自在水栓、角水栓には取り付けられません。

②保護カバーを蛇口側にかぶせ、先端を出します。

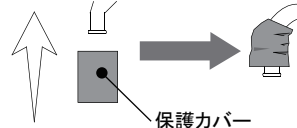


保護カバー

③蛇口にに取り付けてビスを3方向から均等に締めます。

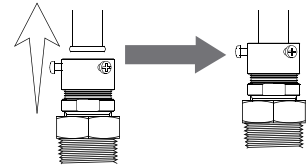


平行に取り付けて、最初は指で締めていき最後にドライバーで締めて固定します

④アダプター下部を締めてパッキンを密着させます。

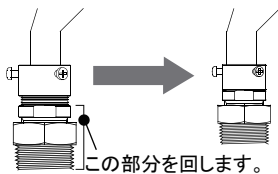

この部分を回します。最初は指で締めて、仕上げにレンチで締めて固定します

⑤蛇口アダプターと本体を取り付け、保護カバーを下げます。

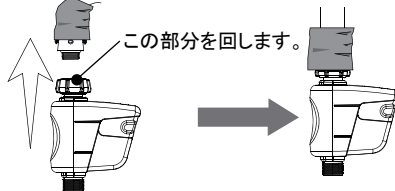


この部分を回します。

### ⚠ 保護カバーについて


保護カバーは合成繊維で出来ており、若干の保温効果があります。ただし、凍結を完全に防止する事は出来ませんので冬季はコントローラー本体を蛇口から取り外して下さい。

⑥ホース接続ジョイントセットからネジロ金を取り外します。

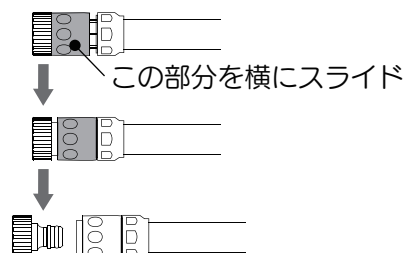

この部分を横にスライド

⑦ネジロ金を取り付けします。

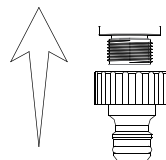

### 取り付け角度について

設置する際に30度以上の傾き(全方向)のある状態で取り付けがあると故障の原因となる恐れがあります。


30度以内

30度

# チューブの取り付け

ポリチューブのルートイメージしながらチューブホルダー、継ぎ手類を置いて行きます。継ぎ手の中に砂やゴミが入らない様に粘着性の低いテープ等で穴をふさぎます。


**チューブホルダー**  
※1m間隔が目安です。  
※コーナーごとに付けて下さい。

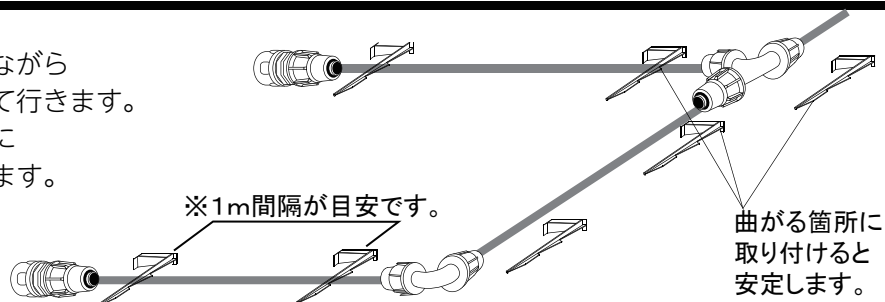

ポリチューブの結束バンドを切り取ります。チューブの曲りクセを直しながら継ぎ手に差し込みます。


【差し込み手順は下記参照下さい。】

途中でチューブホルダーを地面に打ち付けながら行います。ポリチューブはハサミで簡単に切れます。

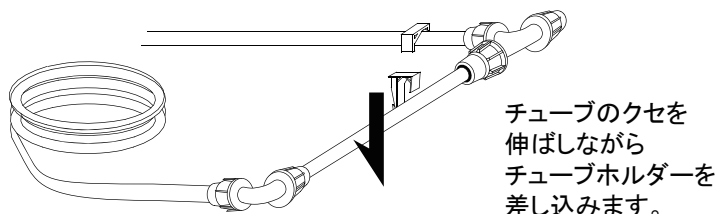


ホース接続ジョイントセットの反対側も取り外して、ポリチューブと接続してから元に戻します。

ポリチューブとコントローラーを接続します。

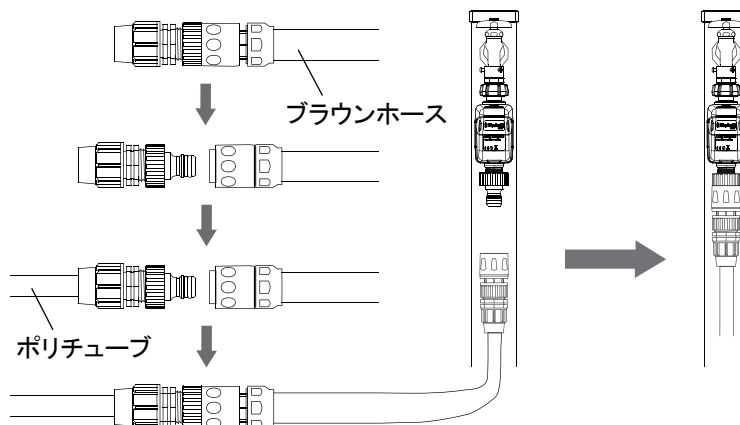

## チューブとクイック継手の接続順序と注意事項


・16mmアダプターのキャップを外して、チューブに通した後チューブを奥まで差して、キャップを戻します。

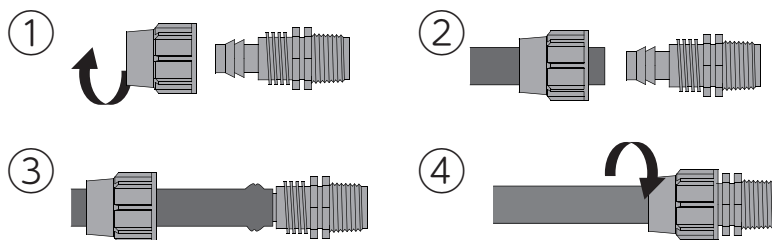

- ・チューブ内に砂やゴミが入らない様に弱粘性のテープなどで保護して作業を行うとキレイに仕上がります。
- ・チューブは無理に曲げると折り目が付くのでご注意ください。
- ・チューブの末端には必ずクイックエンドが来る様にして下さい。
- ・チューブは追加購入も可能です。
- ・チューブホルダーは原則1m間隔で取り付けますが、曲りや浮き上がりが出る場合には増やしたりして、調整して下さい。

# ドリッパーノズルの取り付け

16mmポリチューブからジェットスプレーに分岐する箇所にクイックパンチで穴あけします。  
クイックパンチは握り込んで戻すだけでキレイに穴あけが可能です。

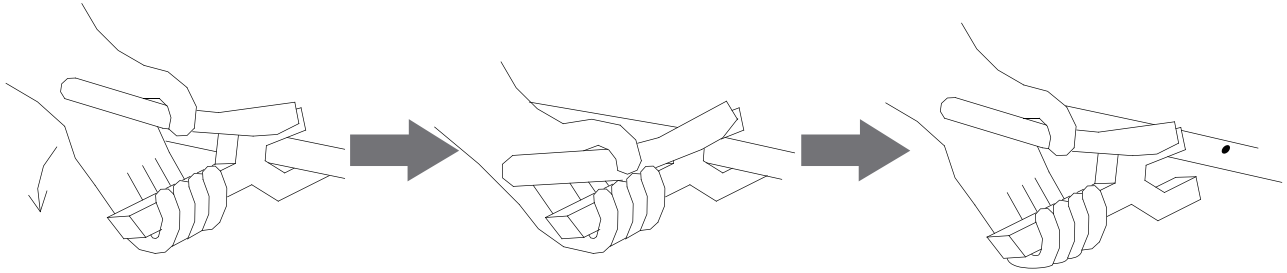


- ・ドリッパー、6mmポリチューブ、6mmストレート、ポットスティックを組み立てます。


【右図参照】

6mmポリチューブは好みの長さにカットします。

- ・16mmポリチューブに6mmストレートを差し込みます。  
※奥までしっかり入れてください。  
※固い場合は熱風加工機やドライヤーなどで軽く加熱するとキレイに取り付けられます。

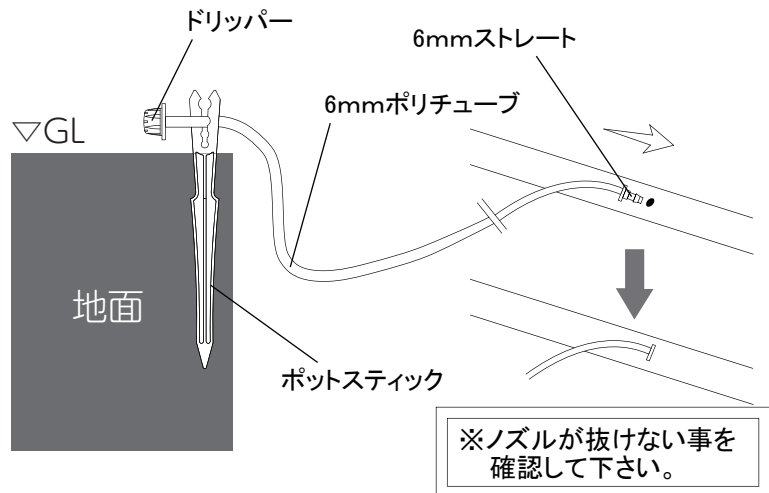

- ・ドリッパーノズルは先端を回すと出てくる水の量を調整する事が出来ます。  
※開き過ぎると他の箇所の水が出なくなります。

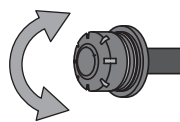

絞った状態



開いた状態

- ・以上で設置作業は完了です。コントローラーの設定を行って下さい。  
(設定方法はコントローラーの取扱説明書をご参照下さい。)  
設定後は試運転をして、①正しい方向に水が出ているか②接続部分に水漏れがないかを確認して下さい。

— 庭にもっと快適を —

**グローベン** 株式会社

本社

〒455-0025 名古屋市港区本星崎町字南3998-31

TEL:052-829-0800 FAX:052-829-0801

Email info@globen.co.jp